Encendido y apagado del radio

- 1. Gire la perilla de encendido/apagado y control de volumen en el sentido de las manecillas del reloj. Se oye el tono indicador de que la unidad pasó la autoprueba, y el LED indicador verde y los iconos de la pantalla se encienden momentáneamente.
- 2. Gire la perilla de **encendido/apagado** y control de volumen en sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta después de oír un clic y de apagarse la pantalla y los LED indicadores.

Aiuste de volumen

1. Gire la perilla de encendido/apagado y control de volumen en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el volumen, o en sentido contrario al de las manecillas del reloj para disminuir el volumen.

Selección de un canal del radio

1. \triangle o \bigcirc para seleccionar el canal deseado.

Recepción

- Encienda el radio y ajuste el volumen al nivel deseado.
 Seleccione el canal deseado.
- 3. Escuche en busca de actividad en el canal. El LED indicador se torna rojo destellante cuando el radio está recibiendo.

Transmisión

- 1. Mantenga el micrófono en posición vertical a unos 2.5 a 5 centímetros de la boca. Presione el botón PTT para hablar. El LED indicador se torna rojo continuo mientras que se envía la llamada.
- 2. Suelte el botón PTT para oír.

Inicio o parada del rastreo del sistema

- 1. Presione el botón preprogramado de rastreo para iniciar el rastreo. O presione \triangle o ∇ para seleccionar un canal que contiene una lista de rastreo. En el menú de rastreo, seleccione THN IN. El LED indicador verde parpadea durante la operación de rastreo.
- 2. Vuelva a presionar el botón de rastreo para detener el rastreo. O en el menú de rastreo, seleccione SERN TIFF.

Inicio o parada del rastreo automático

- 1. △ o ¬ para seleccionar un canal que fue preprogramado para rastreo automático por el concesionario o el programador.
- 2. \triangle o ∇ para seleccionar un canal que **no** fue preprogramado para rastreo automático por el concesionario o el programador.


Eliminación de un canal molesto durante el rastreo

- 1. Con el radio sintonizado en un canal molesto, mantenga presionado el botón de eliminación de señal molesta hasta oír un tono.
- 2. Suelte el botón de eliminación de señal molesta.



Tarjeta de referencia rápida del EM400[™]

Anote las funciones de los botones programables del radio en la tabla que aparece más abajo.

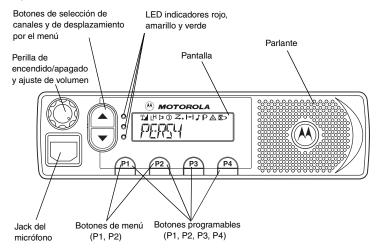

Botón	Función	Presión breve	Presión prolongada	Presión sostenida	Página

Reincorporación de canales a la lista de rastreo

Apague el radio y seguidamente enciéndalo. O presione el botón de **rastreo** para detener el rastreo. Los canales molestos eliminados se reincorporan a la lista de rastreo. O presione \triangle o \bigcirc para seleccionar un canal **no** preprogramado por el concesionario o el programador para detener el rastreo. Una vez que regrese al canal original, los canales molestos eliminados se reincorporan a la lista de rastreo.

Envío de una llamada selectiva

- En el menú de llamada selectiva, seleccione o introduzca el número de identificación del radio.
- 2. Presione el botón PTT para enviar la llamada.
- 3. Mantenga presionado el botón PTT para hablar; suéltelo para oír.

Recepción de una llamada selectiva

- Al recibir una llamada selectiva, el radio presenta en pantalla y el nombre o identificación del radio que llama; el LED se torna amarillo destellante y se oyen dos tonos.
- 2. Presione el botón PTT como acuse de recibo de la llamada.
- 3. Mantenga presionado el botón PTT para hablar; suéltelo para oír.

LED indicadores

Estado/color del LED	Indicación				
Llamada de radio					
Rojo	Transmitiendo				
Rojo intermitente	Recibiendo				
Rojo intermitente	Canal ocupado				
Rastreo					
Verde intermitente	Rastreando la actividad				
Alerta de llamada					
Amarillo intermitente	Recibiendo una alerta de llamada				
Amarillo	Enviando una alerta de llamada				
Llamada selectiva					
Amarillo intermitente	Recibiendo una llamada selectiva				
Amarillo	Enviando una llamada selectiva				
Monitoreo permanente/silenciador abierto					
Amarillo	Durante el monitoreo				

Indicadores sonoros de los botones programables

Botones programables	Tono indicador positivo	Tono indicador negativo	
Rastreo	Inicio	Parada	
Nivel de potencia	Alto	Bajo	
Silenciador	Cerrado	Normal	
Comunicación directa/ vía repetidora	No se usa repetidor	Se usa repetidor	
VOX	Activado	Desactivado	
Local/distante	Local	Distante	
Monitoreo permanente/ silenciador abierto	-	Activado	
Canal de memoria de respuesta en el canal predeterminado (1 y 2)	-	Activado	
Almacenamiento de canal de memoria (1 y 2)	- Almacenado		
Modo de menú P2	- Accedido		
Llamada de radio	Activado		
Modificación de listas de rastreo	-	Activado	
Marcación abreviada	-	Activado	
Modo de teléfono	-	Activado	
Tarjeta opcional	Activada	Desactivada	
Escalert	Activado	Desactivado	